




TƯ VẤN

Cách vệ sinh bút máy chi tiết

ĐĂNG VÀO 07/11/2025 BỞI THÀNH TRẦN

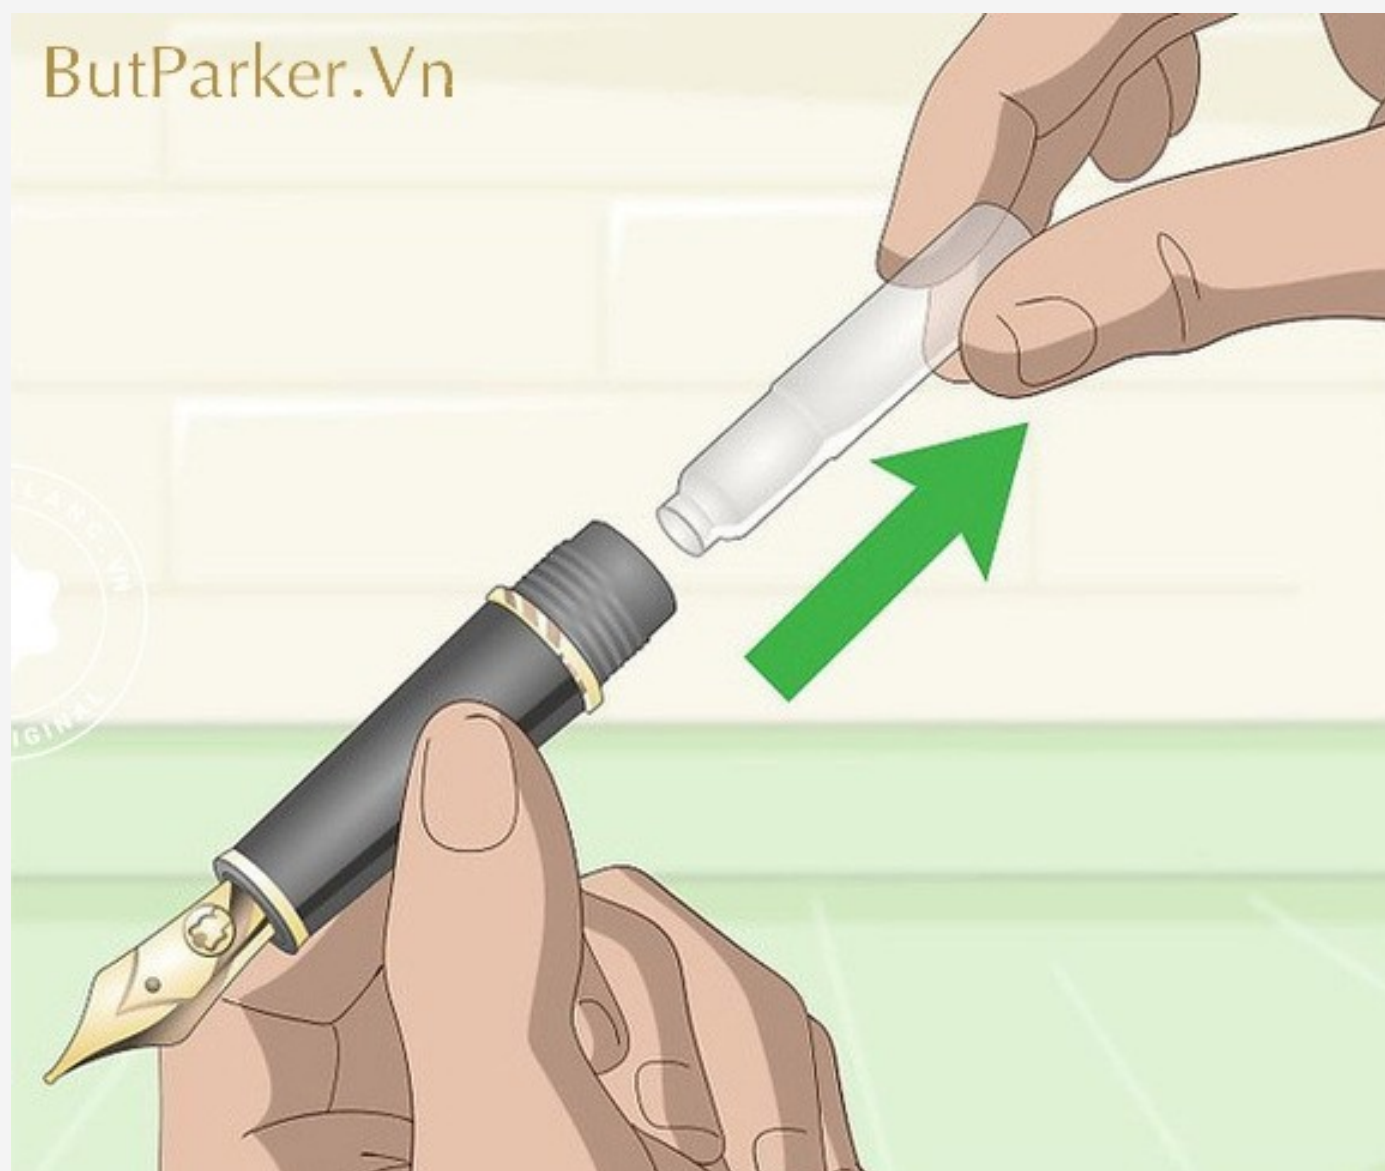

Trong quá trình vệ sinh bút máy, nên dùng nước mát và để các bộ phận bút khô tự nhiên. Hạn chế dùng nước ấm hoặc dung dịch tự pha, hạn chế việc lau chùi bút bằng khăn hay giấy.

Trước khi thực hành vệ sinh bút máy, Thế Giới Bút Parker sẽ cùng bạn làm quen với các thành phần của bút và những dụng cụ cần chuẩn bị cho việc vệ sinh bút.

Các bộ phận của bút máy

Các bộ phận chính của bút máy bao gồm vỏ bút, ống mực, ống dẫn mực và ngòi bút. Mỗi bộ phận đều có chức năng riêng, từ việc chứa mực, dẫn mực cho đến tạo nét chữ khi viết. Vỏ bút bao bọc bên ngoài, bên trong là bình mực chứa mực, ống dẫn đưa mực từ bình xuống ngòi và ngòi bút là bộ phận tiếp xúc với giấy để viết.

Chi tiết các bộ phận chính của bút máy:

Vỏ bút: Bao gồm phần nắp bút và thân bút, là bộ phận bao bên ngoài, có thể làm từ nhiều chất liệu khác nhau như nhựa, sắt, inox, hợp kim, hoặc các vật liệu cao cấp như bạc, vàng. Vỏ bút tạo thành hình dáng tổng thể của bút và bảo vệ các bộ phận bên trong.

Ống mực, còn gọi bình mực dự trữ hay ruột bút, ruột mực: Là bộ phận chứa mực lỏng, có thể là dạng bơm hút mực bằng pít-tông, ống bóp, hoặc một ống có sẵn mực chỉ cần lắp vào.

Ống dẫn mực: Là bộ phận phức tạp làm bằng nhựa, cao su cứng hoặc kim loại, chức năng điều tiết mực ổn định, có rãnh nhỏ để dẫn mực từ bình mực xuống ngòi bút, giúp mực chảy đều xuống ngòi bút nhờ lực hấp dẫn và áp suất khí quyển. Bộ phận này còn được gọi là lưỡi gà (feed).

Cổ bút: Là phần nối giữa ngòi bút và thân bút.

Ngòi bút: Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với giấy khi viết, thường được làm bằng kim loại không gỉ, hoặc vật liệu cao cấp như hợp kim vàng. Ngòi có một đầu nhọn để viết và có một lỗ nhỏ ở giữa để mực chảy ra.

Khi nào cần vệ sinh bút máy?

Bạn cần vệ sinh bút máy khi gặp các dấu hiệu như mực ra không đều, đứt nét, bút bị chảy mực khi không viết hoặc bị tắc nghẽn khi viết. Ngoài ra, nên vệ sinh định kỳ khoảng 1-2 tháng một lần, hoặc khi thay mực mới, hoặc sau một thời gian không sử dụng để đảm bảo bút luôn hoạt động tốt.

Các trường hợp cần vệ sinh bút máy:

Khi bút hoạt động bất thường

- Mực ra không đều, đứt nét hoặc chảy nhiều.
- Bút bị rò rỉ mực.
- Bút không ra mực ngay cả khi đã đầy mực.

Vệ sinh định kỳ

Vệ sinh định kỳ khoảng 1-2 tháng một lần để loại bỏ tạp chất bám lại, giúp mực chảy đều hơn.

Trường hợp khác

- Khi thay mực mới, đặc biệt là đổi sang màu mực khác.
- Khi không sử dụng bút trong thời gian dài, để khô mực có thể gây tắc nghẽn.

Lợi ích của việc vệ sinh:

Kéo dài tuổi thọ bút: Giúp bảo vệ ngòi bút và các bộ phận bên trong.

Đảm bảo chất lượng viết: Giúp nét chữ đều, đẹp và mượt mà hơn.

Ngăn ngừa tắc nghẽn: Loại bỏ mực khô và cặn bẩn có thể tích tụ.

Chuẩn bị dụng cụ vệ sinh bút máy

Để vệ sinh bút máy, cần chuẩn bị nước sạch (nước mát).

Ngoài ra có thể chuẩn bị các vật dụng như khăn giấy hoặc khăn mềm, dung dịch vệ sinh chuyên dụng, dụng cụ súc rửa hoặc xi-lanh để xả sạch mực. Bạn cũng có thể cần các dụng cụ hỗ trợ khác như bàn chải đánh răng mềm hoặc tăm bông để làm sạch kỹ hơn.

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Nước: Nước mát, nước ở nhiệt độ phòng là đủ.

Khay hoặc cốc thủy tinh: Dùng để đựng nước và các bộ phận của bút trong quá trình vệ sinh.


Dung dịch vệ sinh: Dung dịch chuyên dụng dành cho bút máy, nếu có.

Khăn giấy hoặc khăn mềm: Dùng để lau tay, lau vỏ bút. Hạn chế dùng để lau khô các bộ phận của bút sau khi rửa.

Dụng cụ súc rửa: Bao gồm xi-lanh hoặc dụng cụ chuyên dụng để bơm nước qua đường dẫn mực, giúp làm sạch triệt để hơn.

Bàn chải đánh răng mềm, tăm bông: Dùng để chà nhẹ nhàng các vết mực cứng đầu trên ngòi bút.

Bao tay: Nên đeo bao tay để bảo vệ tay và giữ cho các chi tiết của bút sạch sẽ hơn.



Vệ sinh bút máy – Chuẩn bị nước hoặc dung dịch rửa bút

Hướng dẫn vệ sinh bút máy đúng cách

Để vệ sinh bút máy, trước tiên hãy tháo rời các bộ phận bút. lấy ra ống mực hoặc bộ chuyển mực. Sau đó, xả rửa ngòi và ống mực bằng nước mát cho sạch cặn mực, có thể ngâm trong nước vài giờ hoặc qua đêm đối với những chỗ tắc nghẽn cứng đầu. Cuối cùng, để tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp lại bút.

Chi tiết các bước vệ sinh bút máy:

1. Tháo rời bút và xả mực

Tháo các bộ phận của bút một cách nhẹ nhàng.

- Tháo ống mực hoặc bộ chuyển mực.
- Tháo phần ngòi ra khỏi thân bút (tùy loại bút).

Loại bỏ mực còn sót lại trong ống mực bằng cách bơm xả hoặc xả nước cho đến khi sạch.

Cho dù là bút mới mua, vệ sinh lần đầu, hay bút cũ, bút đang viết, đều cần xả hết mực trước khi vệ sinh bút.

Lau rửa sơ qua thân bút trước khi tháo càng tốt.

Vệ sinh bút máy – Tháo vỏ bút

Vệ sinh bút máy – Tháo ống mực hoặc ruột bút

2. Xả rửa ngòi và ống mực

Sử dụng bộ phận bơm của ống mực để hút và xả nước ra nhiều lần cho đến khi nước trong.

Rửa ngòi và ống mực dưới vòi nước mát đang chảy cho sạch cặn mực.

Có thể dùng ống tiêm bơm nước mát để rửa. Dùng ống tiêm để bơm nước qua phần ruột bút giúp loại bỏ cặn bẩn tốt hơn.

Có thể nhẹ nhàng lắc ngòi trong nước hoặc dùng ống tiêm bơm đẩy nước qua ống mực để thông tắc.

Đối với mực bám lâu, hãy ngâm phần ngòi và ống mực vào nước mát trong vài giờ hoặc qua đêm.

Vệ sinh bút máy – Xả rửa ngòi và ống mực, ruột bút

3. Để khô hoàn toàn

Lắc nhẹ để nước bắn ra ngoài khỏi ngòi bút và ống mực.

Đặt dựng đứng ngòi bút vào cốc có lót khăn giấy khô để hút hết nước.

Đặt các bộ phận khác đã tháo rời lên khăn giấy. Để các bộ phận hoàn toàn khô tự nhiên trong không khí trước khi lắp ráp lại. Việc này có thể mất thời gian vài giờ lên đến 24 giờ nhưng là bước quan trọng để tránh nước hòa lẫn với mực mới.

Tuyệt đối không dùng nhiệt độ cao để sấy khô.

Lau bên ngoài bút bằng khăn mềm, vải mềm, không xơ hay khăn giấy.

Vệ sinh bút máy – Làm khô các thành phần bút

4. Lắp lại bút

Sau khi tất cả các bộ phận đã hoàn toàn khô ráo, lắp ráp lại cẩn thận và đảm bảo mọi thứ vừa khít.

5. Bơm mực

Lắp hộp mực hoặc bộ chuyển mực mới vào và bơm hay đổ mực mới.

Vệ sinh bút máy – Bơm mực mới để sử dụng

» *Tải về bài viết để chia sẻ hoặc để xem sau: [ve-sinh-but-may.pdf](#).*

Xử lý tắc nghẽn hay cặn mực cứng đầu

Khi bút tắc nghẽn nặng hay gặp cặn mực cứng đầu, nên dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng, nếu có, ngâm ngòi bút trong vài giờ hoặc qua đêm để mực tan ra.

Trường hợp không có dung dịch chuyên dụng:

Dùng nước ấm có thể có hiệu quả trong việc làm tan, sạch mực khô, tuy nhiên, sử dụng nước ấm hay nước nóng sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng bút và rủi ro khác khi pha trộn hoặc khi nước bị đổ.

Có thể dùng bàn chải mềm để chà nhẹ ngòi bút.

Hoặc dùng dung dịch gồm nước pha với một giọt nước rửa chén hay một ít xà phòng nhẹ.

Hay thử pha dung dịch cồn y tế và nước ấm theo tỷ lệ 50/50, hoặc pha một ít giấm trắng với nước ấm.

Ngoài ra, có thể dùng dung dịch amoniac loãng. Amoniac có tính kiềm yếu, còn được gọi là amoni hydroxit (NH_4OH), thường được dùng làm chất tẩy rửa gia dụng.

Lưu ý khi vệ sinh bút máy

Bút giá rẻ vài chục hay vài trăm ngàn đồng thì bạn có thể làm bất cứ gì. Tuy nhiên, với bút có giá trị lớn thì nên hết sức thận trọng khi vệ sinh bút.

Tháo rời các bộ phận của bút một cách cẩn thận để tránh va chạm mạnh hay làm rơi, hỏng. Tháo nhẹ nhàng tránh làm hỏng các khớp nối hoặc bộ phận bằng nhựa.

Tuyệt đối không dùng nước nóng vì nước nóng rất dễ làm hỏng bút.

Không dùng hóa chất hay bất kỳ chất tẩy rửa nào nếu chưa biết rõ để vệ sinh bút vì có thể làm hỏng các chi tiết, đặc biệt là với các loại bút đắt tiền hoặc đời cổ.

Tất cả các bộ phận nên được làm khô, để khô hoàn toàn trước khi lắp lại để tránh ẩm mốc, hư hỏng hoặc mực bị pha loãng.

Nên vệ sinh định kỳ một lần trong 1-2 tháng hoặc khi cần thiết như mực chảy chậm, bị tắc, để bút luôn hoạt động tốt.

Vệ sinh bút máy mới mua: Đối với bút mới, bạn nên rửa sạch lớp dầu bảo quản bằng cách dùng nước để bơm rồi xả ra vài lần.

Cách sử dụng bút máy

Cầm bút đúng tư thế, thoải mái, giữ ngòi bút hướng thẳng đứng để mực chảy đều.

Cách cầm bút khi viết: hãy cầm bút bằng ngón cái, trỏ và giữa, giữ bút nghiêng khoảng 45 độ so với giấy và dùng lực nhẹ nhàng, không ấn mạnh.

Tư thế cầm: Cầm bút bằng 3 ngón: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.

Vị trí cầm: Cầm ở khoảng 1/3 thân bút từ ngòi. Ngón trỏ đặt ở giữa thân bút, cách đầu ngòi khoảng 2 – 2.5 cm. Ngón cái và ngón trỏ giữ thân bút, còn ngón giữa đỡ lấy bút.

Độ nghiêng: Giữ bút nghiêng 45 độ so với mặt giấy.

Lực viết: Dùng lực viết nhẹ nhàng, chỉ dùng cổ tay và ngón tay để viết, không ấn mạnh tay để tránh làm hỏng ngòi. Viết thuận chiều bút, không xoay ngang bút để tránh nét viết bị gai hoặc đứt nét.

Bơm mực:

- Với bút bơm hút mực bằng pít-tông: Vặn ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi mực đầy, không cần vặn quá cứng.
- Với bút bơm hút mực dùng ống bóp: Có thể phải vẩy nhẹ hoặc bóp nhẹ phần giữa ống mực lần đầu để mực xuống đều.

Để sử dụng bút hiệu quả, luôn luôn đậy nắp bút ngay sau khi dùng để tránh mực bị khô.

Khi không viết, hãy dựng bút đứng để tránh mực đổ ra.

Dùng mực chất lượng: Chọn loại mực không lắng cặn để đảm bảo mực ra đều và tránh làm tắc nghẽn bút.

Nếu đang viết mà bị khô mực, tắc mực, bạn có thể nhúng nhẹ đầu ngòi vào một chút nước rồi tiếp tục viết, hoặc vẩy nhẹ bút vài lần vào giấy nháp để mực lưu thông.

Vệ sinh định kỳ một lần trong 1-2 tháng để giữ bút hoạt động tốt.

Khi đem theo bút lên máy bay có thể bị chảy mực. Vì vậy nên đổ hết mực ra trước khi mang lên máy bay để tránh rò rỉ.

Bảo quản bút máy

Tránh làm rơi bút: Va đập mạnh có thể làm cong, tè ngòi, hoặc gây tắc mực.

Cất giữ bút đúng cách: Đặt để bút ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ cao hoặc quá thấp. Khi không dùng trong thời gian dài, hãy xả hết mực, vệ sinh sạch, để khô hoàn toàn rồi cất bút trong hộp đựng để bảo vệ khỏi bụi bẩn và va đập.

Trên đây **Thế Giới Bút Parker** đã trình bày chi tiết cách vệ sinh bút máy, cách sử dụng và bảo quản bút, mong đem đến cho bạn đọc những nội dung hữu ích trong công việc sử dụng bút viết hàng ngày.



Bài viết này được đăng trong **Tư vấn**. Đánh dấu **liên kết thường trực**.

« **Bút hàng hiệu xa xỉ: di sản tinh hoa và giá trị trường tồn**

Tin cập nhật mới nhất



Cách vệ sinh bút máy chi tiết

Chức năng bình luận bị tắt



Bút hàng hiệu xa xỉ: di sản tinh hoa và giá trị trường tồn

Chức năng bình luận bị tắt



Chọn quà tặng thầy cô theo tầm giá

Chức năng bình luận bị tắt



Bộ quà tặng bút Parker – Parker gift set

Chức năng bình luận bị tắt



Hướng dẫn chọn và tặng quà cho thầy cô giáo

Chức năng bình luận bị tắt



Bút Parker phiên bản đặc biệt tầm giá 2 triệu đồng

Chức năng bình luận bị tắt

Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế Mộc Đức

Mã số thuế: 0313695776

Hệ thống website:

- thegioibut.com
- butparker.vn
- allandlious.vn
- butmontblanc.vn

Thông tin liên hệ

- **Trụ sở:** 41-43 Đinh Tiên Hoàng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Cửa hàng 1:** 55 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh (trước đây là P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1).
- **Cửa hàng 2:** 91 Hoa Lan, Phường Cầu Kiệu, Tp. Hồ Chí Minh (trước đây là P. 2, Quận Phú Nhuận).

Danh mục sản phẩm

Bút Parker Duofold

Bút Parker Sonnet

Bút Parker IM

Bút Parker Urban

Bút Parker Vector

Bút Parker Jotter

VISA

MasterCard

CASH ON
DELIVERY

[Trang chủ](#) [Giới thiệu](#) [Cửa hàng](#) [Tin tức](#) [Liên hệ](#)

© 2025 Thế Giới Bút Parker

[Chính sách bảo mật](#)